

Descripción

Guardaescobas de EPS (Poliestireno Expandido) blanco pintable, de diseño vanguardista. La altura de este zócalo resalta los espacios con personalidad.

Medidas: 100 mm x 15 mm x 2,5 m

Código: 2320-CO




Perfil

USO



PERFIL

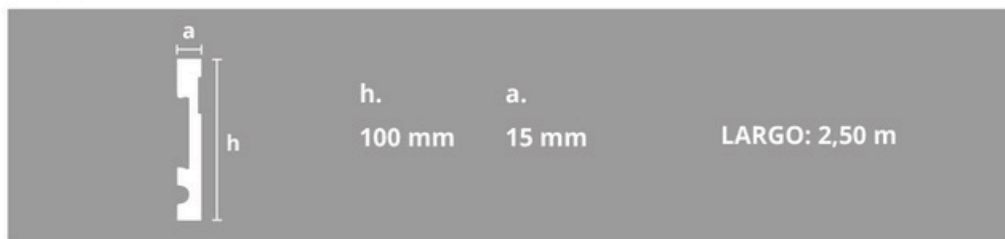

Usos y aplicaciones

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina añadiendo un toque distintivo.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.



Ventajas

- Resistente al moho y al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil instalación.



Ecológicos



Resistente
al agua



No se
deterioran



Antiinsectos



Blancos
Pintables



Fácil
Instalación

Propiedades del material

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos / guardapolvos / guardaescobas de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y antipolillas.

Modo de colocación


Calcula la cantidad de guardaescobas según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este guardaescobas, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del guardaescobas.
- Corta el guardaescobas a medida.
- El guardaescobas deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de guardaescobas y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescobas.
- Coloca el guardaescobas sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el guardaescobas y deja secar.

Recomendaciones:

- * Puedes utilizar el adhesivo rellenedor PRO - FIX para el pegado de guardaescobas de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 guardaescobas y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.
- * En el caso de pintar, utilizar pinturas al agua.

INSTALACIÓN CON ADHESIVO PRO - FIX

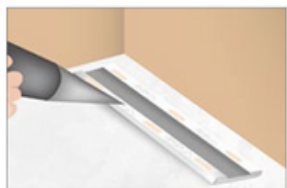

Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescoba.



Presenta el guardaescoba y presiona hasta que quede firme.



Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.




Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.


INSTALACIÓN CON CLIPS DE FIJACIÓN




1. Coloca el clip de fijación en el dorso del guardaescoba.

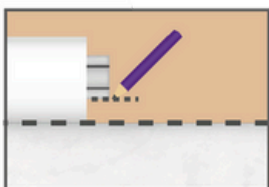


2. Presenta el guardaescoba dejando que el clip de fijación salga del extremo del mismo, y marque la altura.

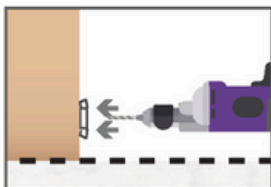

3. Presenta el clip de fijación y realice un agujero en el centro hasta perforar la pared.

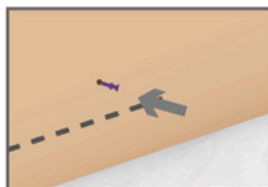


4. Inserta un tarugo en el agujero.

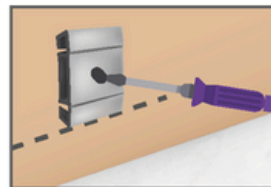

5. Atornilla el clip de fijación.



6. Repita esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos.

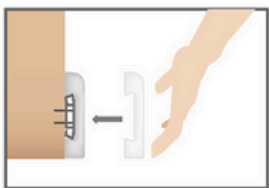

7. Presione el guardaescoba sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

- Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar la suciedad con un paño húmedo.
- No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto.
- Evitar el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube.com/atrimglobal 

