

Descrição

Rodapé branco pintável de EPSILON, com design contemporâneo. A altura deste rodapé destaca os ambientes e acrescenta personalidade ao espaço.



h. 100 mm


Código	a	Cor
2320E	15 mm	BRANCO FOSCO

Perfil

USO



PERFIL

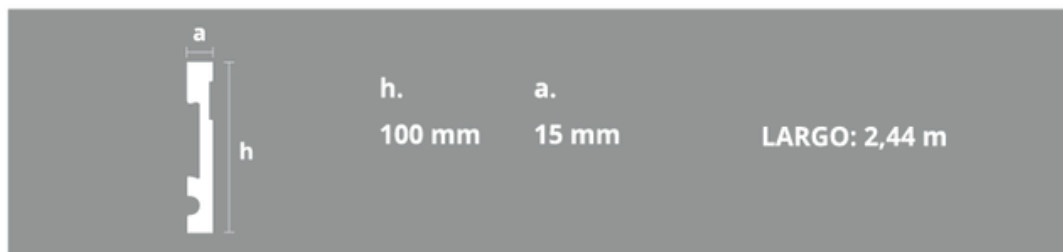

Usos e Aplicações

Pode ser instalado em qualquer ambiente residencial ou corporativo, acrescentando um detalhe distintivo.

Recomendado exclusivamente para interiores. Não é resistente aos raios UV.



Vantagens

- Antimofo e resistente à água
- Resistente a riscos
- Antiinsetos e antitraças
- Material reciclado
- Fácil instalação
- Material pintável
- Produto de alta qualidade

Propriedades do material

Material composto por polímero rígido resistente a impactos, produzido em poliestireno de alta densidade mediante processo de extrusão que atinge densidade de 450 kg/m³.

Garante alta resistência ao desgaste e excelentes propriedades mecânicas, ideal para ambientes internos residenciais e comerciais.

Modo de instalação

1. Calcule a quantidade de rodapés conforme o perímetro do ambiente, acrescentando 10% para compensar cortes.
2. Certifique-se de que as paredes estejam limpas, secas, niveladas, regulares e a prumo.
3. Retire a embalagem plástica.
4. Corte o rodapé na medida desejada.
5. Posicione o rodapé na união piso/parede, cobrindo o ângulo de 90°.
6. Para unir tiras e formar cantos, realize cortes a 45° nas extremidades.
7. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior.
8. Pressione o rodapé contra a parede/piso ou contramarco até garantir aderência.
9. Limpe o excesso com pano úmido imediatamente após a instalação e deixe secar.
10. Para instalação sobre gesso, madeira, cerâmica ou porcelanato, utilize o adesivo PRO-FIX RELLENADOR (rendimento: até 4 rodapés; secagem média: 24 h).
11. Recomenda-se o uso de clips de fixação para paredes rugosas e/ou fora de esquadro.



Instalação com clips de fixação

1. Coloque o clip no dorso do rodapé e apresente-o na parede para marcar a altura.
2. Perfure a parede e insira um bucha.
3. Parafuse o clip de fixação.
4. Repita a cada 40 cm, mantendo no mínimo 25 cm das extremidades.
5. Pressione o rodapé sobre os clips até que fique firme.

Instalação com adesivo pro-fix

1. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
2. Apresente o rodapé e pressione até que fique firme.
3. Utilize cola instantânea nas uniões das juntas.
4. Se usar pregos, evite aplicá-los na canaleta posterior.

Limpeza e manutenção

Misture água com álcool ou detergente e limpe com pano úmido.
Não utilizar produtos com formaldeído.

Evitar contato com lavanda/água sanitária, ácidos, diluentes e solventes.

Não lixar o rodapé; em caso de danos, aplicar nova camada de tinta.

Não esfregar intensamente nem riscar o rodapé com nenhum material para evitar danos à superfície.



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 

Argentina
0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

2/2