



## Descrição

Rodapé branco pintável de EPSILON, com design vanguardista e uma linha em relevo que funciona como detalhe decorativo.



**h. 70 mm**


Código	a	Cor
2330E	15 mm	BRANCO FOSCO

## Perfil

**USO**



**PERFIL**

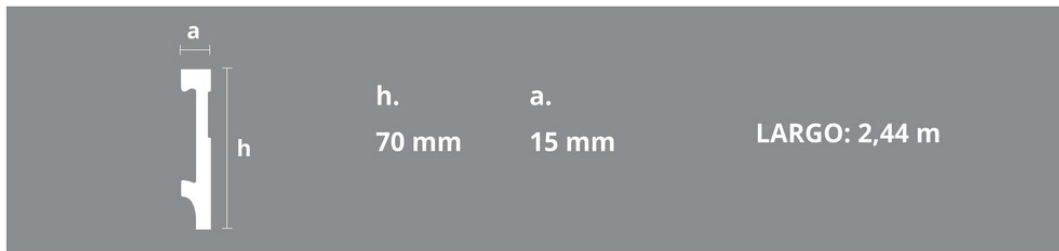

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

## Usos e Aplicações

Pode ser instalado em ambientes residenciais ou corporativos, agregando um acabamento elegante ao espaço.

Recomendado exclusivamente para áreas internas.  
Não possui resistência à radiação UV.



## Vantagens

- Antimofo e resistente à água
- Resistente a riscos
- Antiinsetos e antitraças
- Material reciclado
- Fácil instalação
- Material pintável
- Produto de alta qualidade

## Propriedades do material

Material composto por um polímero rígido resistente a impactos, baseado em poliestireno de alta densidade (XPS), produzido por processo de extrusão que atinge densidade aproximada de 450 kg/m<sup>3</sup>.

Esse processo proporciona elevada resistência ao desgaste e excelentes propriedades mecânicas, tornando o produto adequado para aplicações em ambientes internos residenciais e comerciais.

## Modo de instalação

1. Calcule o perímetro do ambiente e acrescente 10% para compensar cortes.
2. Certifique-se de que as paredes estejam limpas, secas, niveladas e a prumo.
3. Remova a embalagem do rodapé.
4. Corte o rodapé na medida desejada.
5. Instale na união entre piso e parede, cobrindo o ângulo de 90°.
6. Para uniões ou cantos, realize cortes a 45°.
7. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
8. Posicione o rodapé na junção parede/piso e pressione até garantir a aderência.
9. Limpe imediatamente o excesso de adesivo com pano úmido.



## Recomendações

Pode-se utilizar adesivo PRO-FIX Preenchedor para fixação de rodapés de EPSILON em:

- Drywall
- Madeira
- Cerâmica
- Porcelanato

Rendimento aproximado: até 4 rodapés.

Tempo médio de secagem: 24 h.

Recomenda-se o uso de clips de fixação em paredes rugosas ou fora de esquadro.

## Instalação com adesivo PRO-FIX

1. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
2. Posicione o rodapé e pressione até que fique firme.
3. Para as uniões, utilize cola instantânea.
4. Se desejar utilizar pregos, evite aplicá-los na canaleta posterior do perfil.

## Instalação com clips de fixação

1. Coloque o clip de fixação no dorso do rodapé.
2. Posicione o rodapé deixando o clip sair pela extremidade e marque a altura.
3. Perfure a parede no ponto marcado.
4. Insira a bucha no furo.
5. Parafuse o clip de fixação.
6. Repita o processo a cada 40 cm, mantendo distância mínima de 25 cm das extremidades.
7. Pressione o rodapé sobre os clips até encaixar firmemente.

## Limpeza e manutenção

Limpar com pano úmido utilizando água com álcool ou detergente neutro.

Não utilizar produtos com formaldeído.

Evitar contato com água sanitária, ácidos, diluentes ou solventes.

Não lixar o rodapé. Em caso de danos ou riscos, aplicar nova camada de tinta.

Não esfregar ou riscar a superfície com materiais abrasivos



Vídeos de corte e instalação disponíveis em  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal) 

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
ventas@atrimglobal.com

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
ventas@atrimglobal.com

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
ventas@atrimglobal.com

2/2