



Descrição

Rodapé branco pintável de EPSILON, com face plana e detalhe em baixo-relevo.



h. 150 mm


Código	a	Cor
2355E	15 mm	BRANCO FOSCO

Perfil

USO



PERFIL

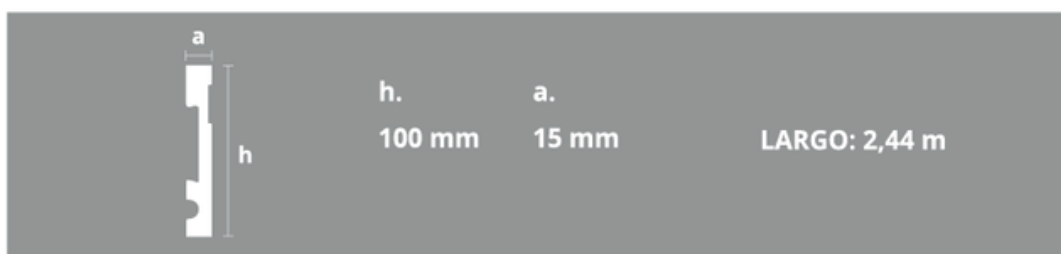

Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Desenvolvido para ambientes residenciais e corporativos. Solução ideal para instalação pós-obra, proporcionando acabamento estético entre piso e parede.

Recomendado exclusivamente para áreas internas. Não possui resistência à radiação UV.



Vantagens

- Antimofo e resistente à água
- Resistente a riscos
- Antiinsetos e antitraças
- Material reciclado
- Fácil instalação
- Material pintável
- Produto de alta qualidade

Propriedades do material

Material composto por polímero rígido resistente a impactos, baseado em poliestireno de alta densidade (XPS), produzido por processo de extrusão que atinge densidade aproximada de 450 kg/m³.

Esse processo proporciona alta resistência ao desgaste e excelentes propriedades mecânicas, tornando o produto adequado para aplicações em ambientes internos residenciais e comerciais.

Modo de instalação

1. Calcule o perímetro do ambiente e acrescente 10% para compensar cortes.
2. Certifique-se de que as paredes estejam limpas, secas, niveladas e a prumo.
3. Remova a embalagem do rodapé.
4. Corte o rodapé na medida desejada.
5. Instale na união entre piso e parede, cobrindo o ângulo de 90°.
6. Para uniões ou cantos, realize cortes a 45°.
7. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
8. Posicione o rodapé na junção parede/piso e pressione até garantir a aderência.
9. Limpe imediatamente o excesso de adesivo com pano úmido.



Recomendações

Pode-se utilizar adesivo PRO-FIX Preenchedor para fixação de rodapés de EPSILON em:

- Drywall
- Madeira
- Cerâmica
- Porcelanato

Rendimento aproximado: até 4 rodapés.

Tempo médio de secagem: 24 h.

Recomenda-se o uso de clips de fixação em paredes rugosas ou fora de esquadro.

Instalação com adesivo PRO-FIX

1. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte posterior do rodapé.
2. Posicione o rodapé e pressione até que fique firme.
3. Para as uniões, utilize cola instantânea.
4. Se desejar utilizar pregos, evite aplicá-los na canaleta posterior do perfil.

Instalação com clips em T

1. Posicione os clips em T no dorso do rodapé, intercalando nas canaletas.
2. Mantenha espaçamento aproximado de 40 cm entre clips.
3. Posicione o rodapé na parede e marque a altura.
4. Perfure a parede com broca Ø5 mm × 10 mm de profundidade.
5. Certifique-se de que os furos estejam alinhados com a posição dos clips.
6. Fixe os clips e pressione o rodapé contra a parede até encaixar corretamente.
7. Complementar a instalação com quantidade moderada de adesivo ou silicone neutro na parte posterior do rodapé.

Limpeza e manutenção

Limpar com pano úmido utilizando água com álcool ou detergente neutro.

Não utilizar produtos com formaldeído.

Evitar contato com água sanitária, ácidos, diluentes ou solventes.

Não lixar o rodapé. Em caso de danos ou riscos, aplicar nova camada de tinta.

Não esfregar ou riscar a superfície com materiais abrasivos



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 