



Descripción

Contramarco de EPSILON en forma de S, base recta y curvatura suave en el centro. Gran durabilidad y terminación superior.

Medida: 70 x 15 mm x 2,44 m

Código: 3009E




Perfil

USO



PERFIL

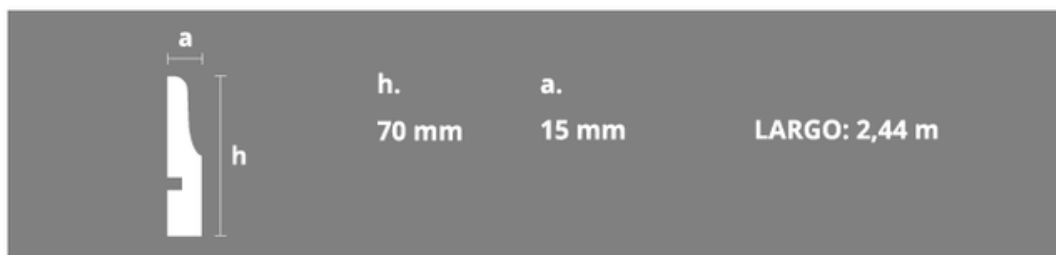

Usos y aplicaciones

Diseñado para cubrir el espacio entre la pared y el marco de la puerta o ventana, ocultando las uniones o disimulando juntas. Además otorga diseño y terminación estética a las aberturas.

Se recomienda su uso exclusivamente para interiores. No es resistente a los rayos UV.



Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Antiinsectos y polillas.
- Material reciclado.
- Fácil de instalar.
- Color duradero.



Material
reciclado



Producto de
alta calidad



Fácil
instalación



Antiinsectos



Resistente
al agua

Propiedades del material

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m³. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.

Modo de colocación

Para la colocación de este contramarco la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

INSTALACIÓN CON ADHESIVO Y CLIPS EN T


- Verifica que la pared/muro en la que apoyarás el contramarco no presente ondulaciones.
- Si la ventana, puerta o abertura dispone de un marco embutido, se recomienda desfasar la instalación de los contramarcos 20 mm en todo su contorno. Si la abertura presenta un marco perimetral sobresaliente, se sugiere colocar los contramarcos adyacentes al mismo.



1
Traza una línea (con lápiz o cinta de papel) como referencia donde se instalará el contramarco, considerando lo mencionado en el punto anterior.




2
Ayúdate con el nivel de mano para corroborar que la posición de las líneas sean correctas, de esta manera aseguraa que la posición de los contramarcos quede nivelada con la línea de la puerta. Retira el envoltorio plástico de los contramarcos comprobando que no se encuentren dañados.

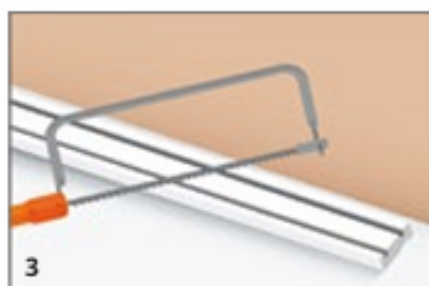


3
Utilizando como referencia las líneas trazadas en el paso 1 (o con el marco de la abertura) corta los contramarcos correspondientes a los laterales y travesaño de la puerta. En ambos perfiles verticales, el extremo superior deberá estar cortado a 45°. Considera cortar los ángulos en sentido izquierdo y derecho. Mide la longitud del trazado horizontal y corta el contramarco superior de la puerta.



Coloca en el dorso de los contramarcos al menos una unidad de clip cada 40 cm lineales de perfil. Realiza orificios de Ø5 mm x 10 mm en la pared/muro centrados respecto a la posición de los CLIPS EN T colocados.

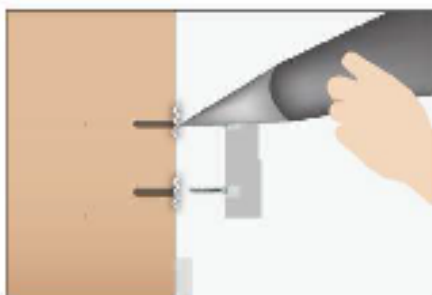

Corta los contramarcos y utiliza el adhesivo ATRIM PRO-FIX en el dorso de uno de los perfiles verticales. Adhiérelolo a la pared/muro.

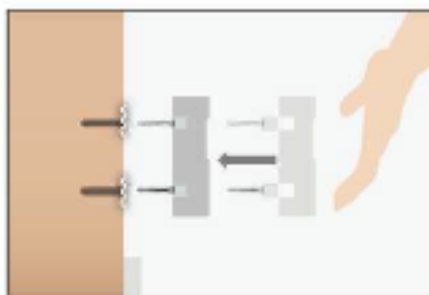

Presiónalo en varias áreas de la superficie contra la pared y el marco de la puerta para asegurar la fijación de los CLIPS EN T. Recomendamos acompañar con una moderada cantidad de adhesivo ATRIM PRO-FIX. Realiza la misma operación con el lateral y luego con el contramarco superior.

Limpieza y mantenimiento

- Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.
- No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.
- Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.
- No friegues intensamente, ni rayes el zócalo, con ningún tipo de material, ya que esto puede dañar la terminación superficial del producto.