



Descripción

Guardapolvos EPSILON acabado madera, color roble natural, con diseño plano y líneas rectas, adaptable a todos los estilos.

Medidas: 100 mm x 10 mm x 2,44 m

Código: 3010E




Perfil

USO



PERFIL

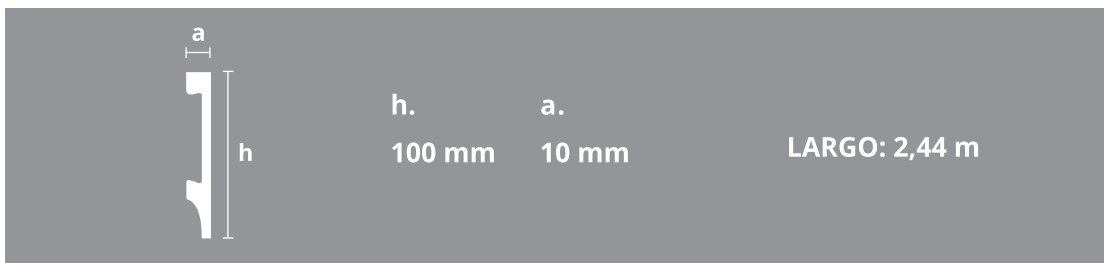

Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina, añadiendo un toque distintivo.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.



Ventajas



**Textura
realista**



Antiinsectos



**Resistente
al agua**



**Fácil
instalación**



**Material
reciclado**



**Producto de
alta calidad**

Propiedades del material

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m³. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.


Modo de colocación

Calcula la cantidad de guardapolvos EPSILON según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este guardapolvos, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del guardapolvos.
- Corta el guardapolvos a medida.
- El guardapolvos deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de guardapolvos y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del guardapolvos.
- Coloca el guardapolvos sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.



Instalación con Adhesivo

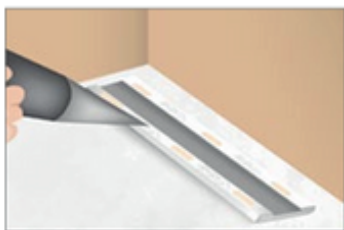

Aplica abundante adhesivo, silicona neutra o cemento de contacto (sin solvente) en la parte posterior del guardapolvos.



Presenta el guardapolvos y presiona hasta que quede firme.



Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los guardapolvos.



Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

No lijes el guardapolvos. En caso de que este sufra daños o rayones aplica una nueva capa de pintura sobre el guardapolvos.

No friegues intensamente, ni rayes el guardapolvos, con ningún tipo de material, ya que esto puede dañar la terminación superficial del producto.



Descubrí la línea completa en nuestra Web
www.atrimglob.com/es-cl