




Descripción

Zócalos EPSILON acabado madera, color **roble ámbar**, con diseño plano y líneas rectas, adaptable a todos los estilos.

Código: 3019E



Perfil

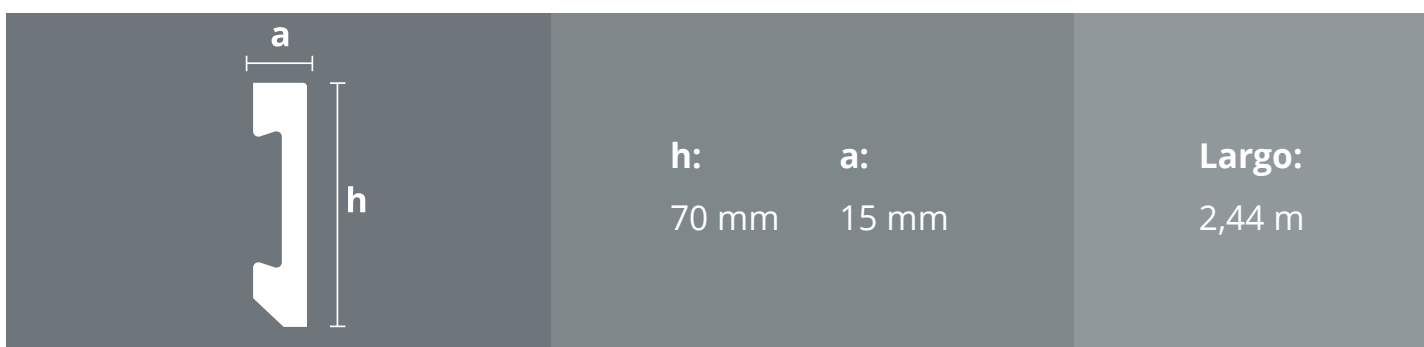

Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

Los productos EPSILON son de material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y ligeros. Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina añadiendo un toque distintivo.

Se recomienda su uso únicamente en interiores.



Ventajas



Textura realista



Antiinsectos



Resistente al agua



Fácil instalación



Material reciclado



Producto de alta calidad



Propiedades del material

Material compuesto por un polímero rígido, resistente a los impactos constituido por poliestireno de alta densidad mediante un proceso de extrusión específico que alcanza una densidad de 450 kg/m³. Este tratamiento le otorga una resistencia al desgaste extremadamente alta y excelentes propiedades mecánicas, haciéndolo ideal para aplicaciones en ambientes interiores, tanto residenciales como comerciales.

Modo de colocación

Calcula la cantidad de zócalos EPSILON según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de zócalos, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del zócalos.
- Corta el zócalos a medida.
- El zócalos deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalos y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente en la parte posterior del zócalos.
- Coloca el zócalos sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.




Instalación con Clip de Fijación

1. Coloca el clip en el dorso del zócalo.
2. Presenta el zócalo en la pared dejando que el clip de fijación sobresalga del extremo del mismo y marca la altura.
3. Presenta el clip de fijación en la altura marcada y realiza un agujero en el centro del clip hasta perforar la pared.
4. Inserta un tarugo en el agujero de la pared y atornilla el clip de fijación.
5. Atornilla el clip de fijación.
6. Repite esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos. En paredes de madera puedes utilizar un clavo y un martillo manual o neumático para fijar los clips.
7. Presiona el zócalo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.



Instalación con Adhesivo PRO - FIX

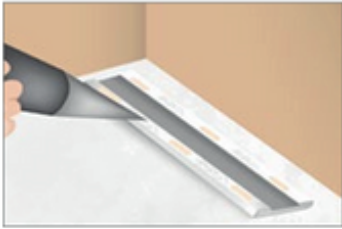

Aplica abundante adhesivo PRO-FIX, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo.



Presenta el zócalo y presiona hasta que quede firme.



Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los zócalos.

Recomendaciones

Puedes utilizar el adhesivo rellenedor PRO - FIX para el pegado de zócalos EPSILON sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 zócalos y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.

Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

No lijes el zócalo. En caso de que este sufra daños o rayones aplica una nueva capa de pintura sobre el zócalo.

No friegues intensamente, ni rayes el zócalo, con ningún tipo de material, ya que esto puede dañar la terminación superficial del producto.



Descubrí la línea completa en nuestra Web
www.atrimglobal.com/es-co