

MATERIAL | ABS

TAPA REVESTIBLE *



DESAGÜE

Lineal INFINITY de ABS con tapa revestible

Código: DIABS1000

Medidas: 100 x 10 x 7,6 cm

Color: Gris

Peso: 1,8 kg

ESQUINERO

INFINITY de ABS con tapa revestible

Código: EDIABS200

Medidas: 20 X 20 x 6,3 cm

Color: Gris

Peso: 0,5 kg











ESPECIFICACIONES

Desagüe de exterior revestible con sistema de conexión modular infinita. Discreto y sofisticado permite crear combinaciones sutiles y elegantes. Elección perfecta para quienes desean un sistema de drenaje que no comprometa la estética general de su espacio exterior.

USOS Y APLICACIONES

El desagüe modular revestible Infinity es una solución elegante y funcional para exteriores. Permite el corte a medida y sus conectores facilitan la instalación continua optimizando el espacio. El módulo esquinero complementa el sistema de desagüe modular, pensado para instalaciones en rincones y encuentros. Su diseño oculto, compatible con múltiples tipos de revestimientos, garantizan una integración impecable con terminación invisible. Ambos modelos Incluyen cuerpo de drenaje y tapa revestible. Fácil de instalar. Ideal para baños, patios, zonas de piscina, spas, balcones y roof gardens.

VENTAJAS

SISTEMA DE DESAGÜE MODULAR: Ideal para interiores y exteriores, permite ser cortado.

FÁCIL CONEXIÓN: Permite unir y cortar los desagües según el espacio.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD: Se integra de forma invisible con el revestimiento.

VERSÁTIL: Apto para baños, piscinas, spas, balcones y jardines.

FÁCIL INSTALACIÓN: Pasos sencillos y simples de instalación.

ABS: Material resistente y duradero.

TAPA REVESTIBLE

Nuestro desagüe cuenta con una tapa revestible, diseñada para adaptarse a diversos revestimientos en múltiples medidas. La medida mínima disponible es de 12 mm, garantizando una perfecta integración con su entorno y un acabado estético superior.

(*)No incluye revestimiento











PLANO

DESAGÜE INFINITY ABS


FRONTAL



SUPERIOR




LATERAL




ESQUINERO INFINITY ABS


FRONTAL



SUPERIOR

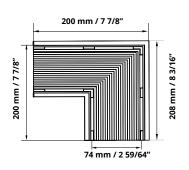

LATERAL




Imágenes ilustrativas. Consulte la "Guía de instalación" para una colocación adecuada.

COMPONENTES


COMPONENTES DESAGÜE

- 1. Desagüe / Canaleta de ABS
- 2. Tapa revestible de ABS
- 3. Conector de ABS
- 4. Tapa lateral plena de ABS / End Cap

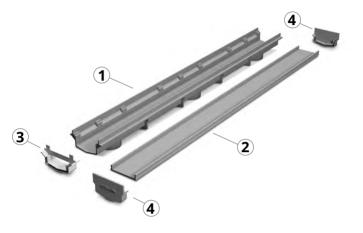

COMPONENTES ESQUINERO

- 1. Desagüe esquinero de ABS
- **2.** Tapa de esquinero revestible de ABS

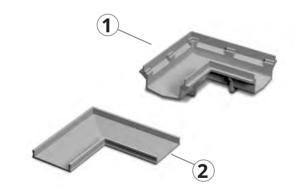



MODO DE COLOCACIÓN

MATERIALES NECESARIOS:

- Kit Infinity: Desagüe Infinity + Conector + 2 end cap
- Esquineros (en caso de que se necesite)
- Silicona Neutra
- Sierra manual / Sierra circular
- Cinta métrica
- Concreto
- Taladro
- Mecha copa de 57 mm

1. PREPARACIÓN DEL DESAGÜE:

Corte: Si es necesario ajustar la longitud del desagüe, utilice una sierra manual / circular para realizar cortes rectos y limpios. Al cortar cerca de bocas de salida o refuerzos, considere las dimensiones de tapas y conectores para un ensamblaje correcto.

Recomendaciones: En el caso de utilizar una sierra circular, se recomienda el uso de discos de corte diseñados para materiales blandos, con una gran cantidad de dientes finos. Esto minimiza el desgarro y asegura un corte más limpio.

Corte Controlado: Es esencial realizar cortes controlados y con una velocidad constante. Un corte demasiado lento puede generar fricción excesiva, lo que provoca que el ABS se caliente o se deforme. Lije las áreas de unión con lija de grano 120-150 para una mejorar adherencia del adhesivo o silicona.

Sellado inicial: Aplica silicona neutra en todas las uniones de las secciones del desagüe y los esquineros antes de conectarlas. Esto asegura un sellado hermético inicial y previene fugas.

Ensamblaje: Conecte las secciones del desagüe y los esquineros utilizando los conectores. Finalice el ensamblaje colocando las tapas laterales. Asegúrese de que todas las uniones estén alineadas y encajen firmemente.

Sellado final: Luego de completar el ensamblaje, refuerza el sellado aplicando nuevamente silicona neutra en todas las juntas. Esto garantiza una protección adicional contra fugas.

2. PREPARACIÓN DEL SUELO:

Excavación: Cave una canaleta con dimensiones adecuadas para el desagüe, dejando 5 cm de holgura a los lados y 6 cm en la parte inferior.

Base de concreto: Cree una base de concreto de 6 cm de espesor, asegurándose de que la superficie quede nivelada y libre de piedras sobresalientes.

3. COLOCACIÓN DEL DESAGÜE:

Instalación: Coloque el desagüe en la canaleta, incluyendo la tapa, para evitar deformaciones durante el fraguado del concreto.

Relleno lateral: Rellene los laterales del desagüe con concreto. Importante: La superficie final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel del desagüe. Para instalaciones de varios metros, se recomienda colocar una salida cada 1 metro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

La limpieza y mantenimiento regulares del Desagüe Infinity son cruciales para garantizar su correcto funcionamiento y evitar obstrucciones que puedan causar inundaciones o daños en la infraestructura.



GARANTÍA DE 5 AÑOS

Se reconocerán fallas de producto de fabricación, no siendo responsable ante un incorrecto uso, manipulación y/o instalación deficiente.



Consulta términos y condiciones







